

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	13-07-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	André	FORNO ELETRICO 46L PFE46V	056101097	730079	115*150mm
APROV.	Luis				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.	
		Manual de Instruções / User Manual	4251-09-05	0	

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO ELÉTRICO 46L PFE46V

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.
- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e

nem tocar em superfícies quentes.



- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser altas enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.



• “Superfície quente”.

COMPONENTES

- 01. Alça;
- 02. Grelha deslizante;
- 03. Encaixe do espeto;
- 04. Forma;
- 05. Resistência;
- 06. Pés;
- 07. Seletor de temperatura;
- 08. Seletor de funções;
- 09. Luz de funcionamento;
- 10. Timer;
- 11. Pegador do espeto giratório;
- 12. Espeto giratório;
- 13. Pegador da bandeja.

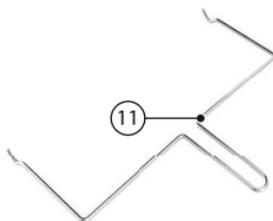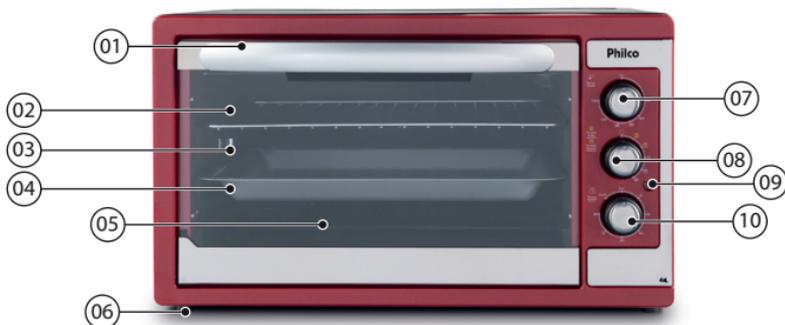

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
2. Lavar a grelha deslizante com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO EM UM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao ser redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na temperatura máxima, o controle das resistências em  e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

NOTA: O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para aparelhos novos e não deve levar mais de 10-15 minutos.

AJUSTES DE CONTROLE

AJUSTE DO TEMPO

0-90 MINUTOS: O Timer pode ser ajustado até 90 minutos. O forno não ligará se o Timer não for ajustado. Quando o Timer estiver em "DESL.", o forno não funcionará.

Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o Timer no sentido horário, até o tempo desejado.

MANTER LIGADO

Girando o Timer para esquerda para a posição "Ligado", o produto irá funcionar continuamente por tempo indeterminado.



O tempo pode ser reajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas gire o botão Timer para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Girar o seletor de temperatura para a temperatura desejada.

AJUSTE DE FUNÇÃO

O forno oferece três diferentes funções para o cozimento versátil dos alimentos. Tudo em um único aparelho.



Elementos de aquecimento desligados.



Apenas os elementos de aquecimento inferiores operam nesta função.



Apenas os elementos de aquecimento superiores operam nesta função.



Os elementos de aquecimento inferiores e superiores operam nesta função.



Função turbo, aquecimento inferior e superior e convecção.



Função dourar, aquecimento superior e convecção.



OPERAÇÃO

USO DO FORNO

- Gire o botão do controle de temperatura no sentido horário até a temperatura desejada.
- Escolha a função desejada no controle de funções.
- Gire o botão do controle de tempo no sentido horário até o tempo de cozimento desejado.
- A luz interna e a luz de energia acenderão quando o timer for ligado e apagará quando o timer for desligado. (*Timer = Controle de tempo*)
- Quando o tempo de cozimento terminar, o timer será desligado automaticamente e a campainha tocará.
- Se a cozimento estiver terminado antes do tempo de definido, por favor volte o temporizador para Desl. para desligar o forno.
- Na primeira utilização deste forno, pode haver alguma fumaça saindo do forno, isto é normal. Após 5-10 minutos, a fumaça desaparecerá.
- Para obter um melhor desempenho de cozimento, recomenda-se pré-aquecer o forno cerca de 10 a 15 minutos.

OPERAÇÃO

MODO ROTISSERIE

1. Coloque o frango ou a peça de carne no eixo do espeto.
2. Coloque os garfos com as pontas voltadas para dentro espetando o alimento nas duas extremidades.
3. Em seguida aperte os parafusos dos garfos para fixar os alimentos no espeto.
4. Certifique-se de que a comida esteja centralizada no espeto.
5. Encaixe o espeto dentro do forno, começando pelo lado direito.
6. Ligue o forno.
7. Coloque o controle de temperatura na temperatura desejada.
8. Gire o timer para o tempo que você precisa, a luz de funcionamento acenderá.
9. Ajuste o seletor para , o espeto começará a girar.
10. Quando o processo estiver concluído, o timer voltará para a posição Desl.
11. Depois que o forno for resfriado, coloque os ganchos do pegador do espeto sob as ranhuras em ambos os lados do espeto. Levante o lado esquerdo do espeto primeiro, mova um pouco para o lado esquerdo, de modo que o lado direito do espeto saia do soquete. Em seguida, retire cuidadosamente a comida assada do forno.
12. Retire a comida do espeto.

MODO GRILL

- Gire o seletor para a configuração GRILL (aquecimento superior).
- Gire o botão de temperatura para temperatura desejada.
- Gire o timer para o tempo desejado.
- Quando o processo estiver concluído, o timer voltará para a posição Desl.


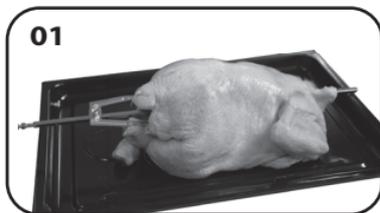


Imagem meramente ilustrativa

OPERAÇÃO

USANDO O PEGADOR

- O pegador deve ser usado para pegar o espeto de dentro do forno sem que o usuário queime as mãos.

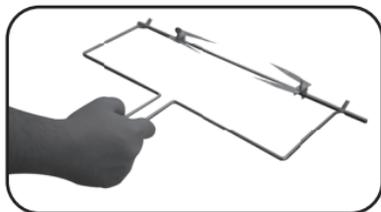

Retirando o espeto giratório

Imagem meramente ilustrativa

LIMPEZA

SEMPRE RETIRAR O PLUGUE DA TOMADA E DEIXAR O APARELHO ESFRIAR ANTES DE LIMPÁ-LO.

Para se proteger contra o risco de choque elétrico nunca mergulhar o aparelho, seu cordão elétrico ou plugue em água ou outros líquidos.

Se o usuário desejar, limpar as paredes com um tecido macio, umedecido com detergente suave. **NUNCA USAR PALHA DE AÇO, SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS. NÃO RASPAR AS PAREDES COM UTENSÍLIOS DE METAL POIS O REVESTIMENTO INTERNO PODERÁ SER DANIFICADO.**

Lavar os acessórios com água e detergente neutro. Limpar a porta com um tecido úmido e secá-la com papel-toalha. Limpar as superfícies externas com um tecido úmido.

SECAR TOTALMENTE TODOS OS COMPONENTES ANTES DE CONECTAR O FORNO À TOMADA E UTILIZÁ-LO.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

