

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	17-05-2018
1	Mudança nas informações do painel e mudança de foto para tampografia atualizada	Grasi	06-06-2018
2	Mudança descrição do painel em luz indicadora de ventilação	Grasi	11-04-2019

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO Climatizador PCL1QF	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Amanda		056251014	115*150mm
APROV.	Laressa		ESTRUTURA 767488	COR IMPRESSÃO -
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
		Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	3126-09-05	2

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR PCL1QF

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.

- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Nunca cobrir o aparelho enquanto estiver ligado. Colocar longe de móveis ou materiais pendurados. Não colocar roupas ou toalhas, etc., sobre o aparelho para secar. Manter a grade traseira distante de parede ou cortinas para não bloquear a entrada de ar e provocar um sobreaquecimento.
- O aparelho não deve ser posicionado logo abaixo de uma tomada.
- Não use o aparelho próximo de banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o climatizador por conta própria.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01.** Corpo do aparelho
- 02.** Aletas horizontais
- 03.** Grade traseira
- 04.** Cordão elétrico
- 05.** Reservatório de água
- 06.** Rodas
- 07.** Trava do reservatório de água
- 08.** Painel de controle
- 09.** Controle
- 10.** Chave Liga/Desliga
- 11.** Grade do Filtro
- 12.** Filtro (parte interna)

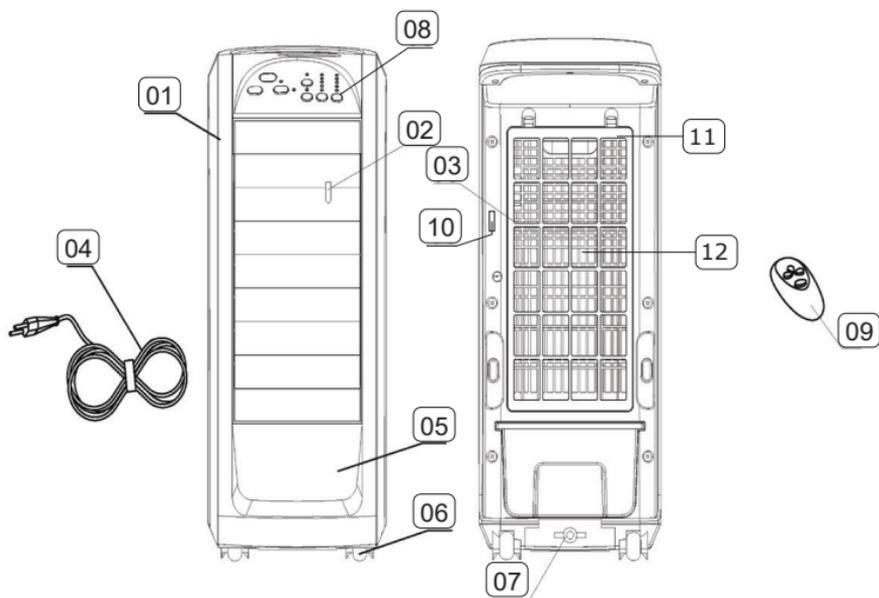

PAINEL DE CONTROLE

01. Botão DESLIGA;

02. Receptor do controle remoto;

03. Luz indicadora da função UMIDIFICADOR;

04. Luz indicadora da função OSCILAÇÃO;

05. Luz indicadora de *Stand By*;

06. Botão AQUECIMENTO;

07. Luz indicadora de potência de aquecimento;

08. Luzes indicadoras de velocidade do vento;

09. Luzes indicadoras de tempo;


10. Luz indicadora de ventilação;

11. Botão OSCILAÇÃO/UMIDIFICADOR;

12. Botão VENTILAÇÃO;

13. Botão VELOCIDADE;

14. Botão TEMPO;

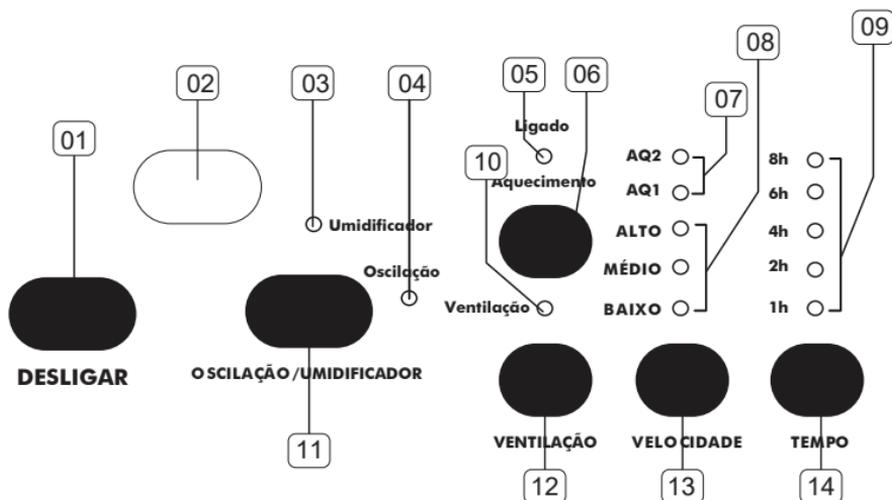


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.

Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.
4. Encher o reservatório com água até a marca. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

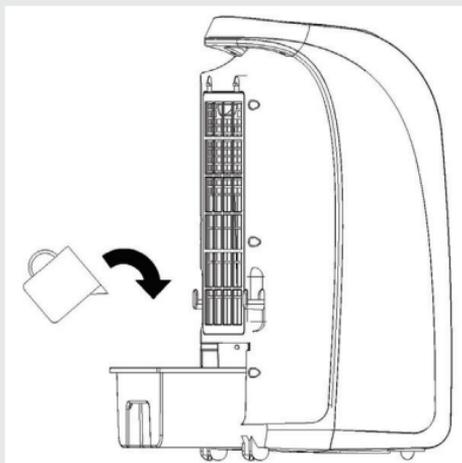

PAINEL DE CONTROLE

- Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Colocar a chave Liga/Desl. na posição "I" Ligado. A luz indicadora de *Stand By* ira acender. O aparelho estará pronto para funcionar.



- Pressionar o botão **AQUECIMENTO** ou **VENTILAÇÃO**. O equipamento começará a funcionar com a respectiva função ativada.

VENTILAÇÃO

- Quando a função ventilação for ativada, o aparelho funcionará na velocidade baixa. Pressionar o botão **VELOCIDADE** sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa.
- Pressionar o botão **OSCILAÇÃO/UMIDIFICADOR** uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para ativar a função umidificador. Pressionar novamente para ativar as funções Oscilação e Umidificar ao mesmo tempo. Pressionar novamente para interromper as funções.

Nota: A função umidificar não pode ser ativada juntamente com a função de aquecimento.

- Se o usuário desejar, poderá selecionar o tempo de funcionamento do aparelho. Ao pressionar este o botão **TEMPO**, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h> 2h>4h>6h>8h.
- Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

UMIDIFICAR

ATENÇÃO: Antes de ligar, certificar-se de que o nível de água no reservatório é suficiente (dentro dos níveis de min. e máx. indicados no reservatório).

A função umidificar é recomendável para utilizar em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certificar que haja porta ou janela aberta próximas a parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de refrescância, adicionar pedras de gelo e/ou água gelada no reservatório.

O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

NOTAS: Caso o aparelho seja usado com a água do reservatório em níveis impróprios, o produto poderá ser danificado.

• Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

AQUECIMENTO

• Quando a função ventilação estiver ligada, o aparelho funcionará na velocidade baixa. Pressionar o botão **VELOCIDADE** sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa .

• Pressionar a tecla **AQUECIMENTO** para alternar entre AQ2 (potência máxima) AQ1 (potência média).

• Pressionar o botão **OSCILAÇÃO/UMIDIFICADOR** uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar a tecla novamente para interromper a função de oscilação.

juntamente com a função de aquecimento.

• Se o usuário desejar, poderá selecionar o tempo de funcionamento do aparelho. Ao pressionar este o botão **TEMPO**, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h>2h>4h>6h>8h.

• Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

• Para desligar o aparelho, pressionar a tecla **DESLIGA** e o aparelho irá desligar em 20s.

• Caso o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, a Chave Liga/Desl. deve ser colocada na posição "0" (desligado) e o cordão elétrico deve ser desconectado da tomada elétrica.

Nota: A função umidificar não pode ser ativada

Atenção: Nunca utilizar o aparelho com as aletas horizontais completamente fechadas.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. Colocar a chave Liga/Desl. na posição "I" Ligado. A luz indicadora de *Stand By* ira acender. O aparelho estará pronto para funcionar.

DESL. – Pressionar este botão para desligar o aparelho.

VENTILAÇÃO – Pressionar a tecla para acionar a função ventilação..

VELOCIDADE – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: baixa, média ou alta.


TEMPO – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h> 2h>4h>6h>8h.

AQUECIMENTO– Pressionar este botão para selecionar selecionar a função de aquecimento. Pressionar a tecla sucessivamente para alternar entre 2KW (potência máxima) 1KW (potência média).

Utilização correta do controle remoto

- Direcione o controle remoto para o receptor do aparelho.
- Distância máxima: aproximadamente de 6 metros (sem nenhum obstáculo entre o controle remoto e o receptor).

NOTA: Caso o aparelho não esteja respondendo aos comandos do controle, verifique se o controle está corretamente direcionado para o receptor. Uma pequena variação nesse direcionamento impossibilita o controle de funcionar.

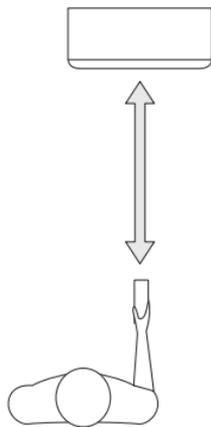

NOTAS

1. O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 6 metros do aparelho.
2. Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
3. Se o ambiente for equipado com lâmpadas

de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.

4. Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro

- Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.
- Retirar a Grade do Filtro de acordo com **fig. 1**.





- Desparafusar o Filtro conforme **figura 2** e retirá-lo (**figura 3**).



- Retirar o pré-filtro do produto. Desencaixar primeiramente o cilindro superior (fig. 4) e depois o cilindro inferior (fig. 5).

- Usar água e detergente neutro para limpá-lo
- Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

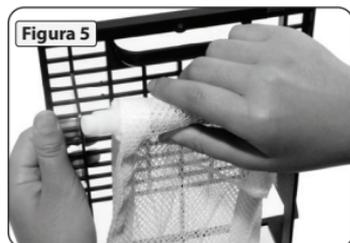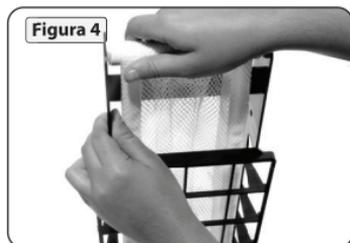

Limpeza do reservatório de água

- Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.
- Usar detergente neutro e esponja macia para lavar o reservatório de água. Enxaguar com água limpa.
- Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	<ul style="list-style-type: none"> •Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado. •Se a chave Liga/Desliga está na posição correta.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none"> •Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> •Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	<ul style="list-style-type: none"> •Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC 0800 645 8300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

