

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	Grasi	28-01-2018
1	Alteração do nome	Grasi	28-01-2018
2	Alteração do nome e acessórios do produto	Grasi	13-06-2019
3	Correções remoção de frase sobre espeto e rotisserie e correções de gramática (Joiceli)	Grasi	23-12-2019
4	Add de QR Code / Add de tabela / mudança de capa	Grasi	08-06-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	FRITADEIRA AIR FRY OVEN PFR2000P	CÓD. COMERCIAL	053801045	ESTRUTURA	790128	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Marcos								
APROV.	Giselle								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	5064-09-05		
							REV. 4		

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FRITADEIRA AIR FRY OVEN PFR2000P



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial. **SAC PHILCO: (47) 3431-0499.**

Acesse o QR Code para assistir o vídeo instrutivo de como usar o produto.



 Ver vídeo

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas

superfícies ainda quentes.

- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.

- Não usar em locais descobertos.

- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.

- Para desligar o aparelho, girar o botão TIMER até a posição 0 e remova o cordão elétrico da tomada elétrica.

- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos dentro do aparelho.

- Não cobrir o aparelho. Isso pode causar o superaquecimento.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.



Nunca mergulhar o corpo plástico do aparelho em água ou outros líquidos.



CUIDADO: ALGUMAS SUPERFÍCIES DO APARELHO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO.

Nosso aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

	127V	220V
Mínimo	116V	201V
Máximo	133V	231V



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- | | |
|--|--|
| 01. Timer; | 06. Porta; |
| 02. Luz de Funcionamento/Aquecimento; | 07. Saída de ar (parte traseira); |
| 03. Seletor de Temperatura; | 08. Plugue e cordão elétrico; |
| 04. Corpo do produto; | 09. Assadeira funda perfurada(1 unidade); |
| 05. Coletor de resíduos; | 10. Assadeiras rasas perfuradas (2 unidades); |



PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

O produto conta com um sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de superaquecimento. Caso o sistema de segurança seja ativado, retire o plugue da tomada elétrica e encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O aparelho é equipado com um "TIMER" de 60 minutos com contagem regressiva que desliga o aparelho ao atingir a marcação 0. Quando o "TIMER" atingir a marcação 0 será emitido um sinal sonoro e o aparelho desligará automaticamente.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova toda a embalagem.
2. Remova rótulos ou etiquetas do aparelho.
3. Remova todos os materiais da embalagem;
4. Remova todos os adesivos ou etiquetas do aparelho;
5. Limpe os acessórios a serem utilizados e o interior da fritadeira com água morna um pouco de detergente líquido e uma esponja ou pano não abrasivos.
6. Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano úmido.

PREPARAÇÃO PARA O USO

Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal e nivelada. Não coloque o aparelho em superfícies não resistentes ao calor.

Atenção:

- Não encha o Coletor de resíduos com óleo ou

qualquer outro líquido. Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho, porque isso obstrui o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura com ar quente.

- Ao utilizar o aparelho não obstruir a saída de ar, nem colocar próximo materiais não resistentes ao calor.

CONHECENDO O PRODUTO

1. O COLETOR DE RESÍDUO

Cozinhe sempre com o coletor de resíduos dentro do aparelho pois facilitará a limpeza. **(Figura 01)**



Figura 01

2. A PORTA

A porta do produto pode ser removida para limpeza. Para removê-la, abra a porta a cerca de 90 graus, empurre o botão na direção da seta, como indicado na **(Figura 02)** e puxe a porta para baixo. Para encaixar a porta alinhe-a com o furo na base da esquerda **(A)** e depois deslize o botão para esquerda **(B)** **(Figura 03)**, ela estará encaixada quando você ouvir um click.

3. AS ASSADEIRAS PERFORADAS

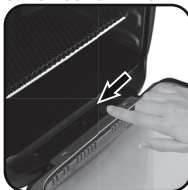


Figura 02

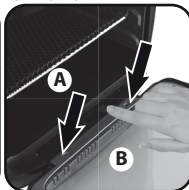


Figura 03

Utilize as bandejas para posicionar os alimentos e assim frita-los ou assa-los. Este produto possui 3 bandejas, duas mais rasas e uma mais funda. As bandejas são vazadas para permitir a circulação do ar quente entre em contato com o alimento. Caso esteja utilizando mais de uma bandeja, é aconselhável alternar as posições durante o funcionamento para ter uma fritura mais uniforme.

NOTA: Não coloque a bandeja mais funda no ultimo encaixe, pois ela pode encostar no coletor de gordura.



4. LUZ INTERNA

A fritadeira possui luz interna que pode ser acionada por um botão touch no centro do painel.



USANDO O PRODUTO

A Air Fry Oven pode preparar uma grande variedade de alimentos, fritos e assados.

1. Ligue o plugue na tomada elétrica;
2. Abra a porta;
3. Coloque o alimento a ser frito na assadeira;
4. Feche a porta e selecione a temperatura desejada; **(Figura 07)**



Figura 07

5. Para ligar o aparelho, gire o botão do temporizador para o tempo de preparação pretendido. **(Figura 08)** O produto irá ligar.



Figura 08

Nota: Se desejar, você também poderá pré-aquecer o aparelho sem colocar nenhum alimento dentro.

Nesse caso, gire o botão do timer para mais de 3 minutos e espere até que a luz indicadora de aquecimento apague (depois de aproximadamente 3 minutos). Em seguida, introduza o alimento na assadeira e gire o botão do timer para o tempo de preparo necessário.

TABELA DE PREPARO DOS ALIMENTOS

A tabela a seguir ajudará você a selecionar as configurações básicas dos ingredientes.

NOTA: tenha em mente que essas configurações são indicações. Como os ingredientes diferem em origem, tamanho, forma e marca, não podemos garantir a melhor configuração para os seus ingredientes.

ALIMENTO	QUANTIDADE (g) (un)	TEMPERATURA (°C)	TEMPO DE PREPARO (min.)
Pão de Queijo	200g	200 °C	4 a 5 min.
Batata Congelada	400g	200 °C	15 a 20 min.
Bolo	400g	180 °C	20 a 25 min.
Cupcake	6 un.	180 °C	15 min.
Coxinha da asa	500g	200 °C	25 a 30 min.
Mini Pizza	100g	200 °C	4 a 5 min.
Anéis de Cebola	200g	180 °C	5 a 8 min.
Coxinha	300g	180 °C	15 a 18 min.
Vegetais Mistos	400g	200 °C	10 a 16 min.
Misto Quente	80g	200 °C	4 a 5 min.
Brusqueta	100g	180 °C	4 a 5 min.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza do aparelho só poderá ser executada quando este estiver desligado, com o plugue desconectado da tomada elétrica e totalmente frio.

1. Abrir e remover o Coletor de resíduos.

2. Retirar as assadeiras, colocá-las em água morna com detergente neutro. Secar com um pano ou uma toalha.

Atenção: Para conservar a camada antiaderente, deve-se evitar esponjas de aço, que podem riscá-la e até removê-la. Não utilizar produtos abrasivos como saponáceos, esfriar o antiaderente na água.

3. Retirar coletor de resíduos. Passar uma toalha úmida quente na superfície de todos os componentes e no lado externo do aparelho e em seguida secá-los com uma toalha seca. Não utilizar materiais abrasivos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente do recipiente de cozimento ou o acabamento exterior.

Não se deve raspar os resíduos com facas, espátulas ou outro objeto de metal porque também podem estragar os componentes.

4. Montar todos os componentes e a fritadeira estará pronta para a próxima utilização.



Nunca mergulhar o corpo plástico do aparelho em água ou outros líquidos.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
	A fritadeira está desligada.	Selecionar a temperatura desejada no seletor de temperatura e o tempo desejado no "TIMER" e observar se a luz acende."
Alimento fica cru por dentro e queimado por fora.	Temperatura muito alta, resultando em uma fritura rápida na superfície do alimento.	Regular o seletor de temperatura para uma temperatura mais baixa.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

