

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	29-01-2020
1	Alteração do nome	Grasi	27-08-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	André	ASPIRADORES DE PÓ RAPID1300 MULTI CLEAN PAS1300	054901069 054901070	794925 794931	115*150mm
APROV.	Gustavo				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
		Manual de Instruções / User Manual	3849-09-05		1

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO
ASPIRADORES DE PÓ RAPID1300 MULTI
CLEAN PAS1300



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .
- Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto

de locais com temperatura elevada.

- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especi-

cação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

ATERRAMENTO


Este aparelho deve ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuir o risco de choque elétrico. O plugue deve ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Deve ser instalada uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

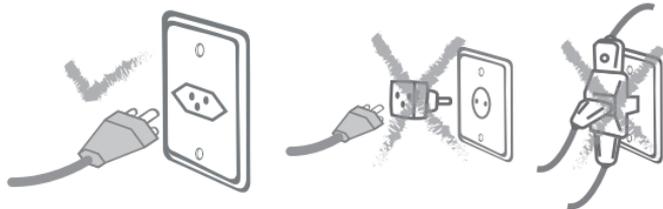

⚠ AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos deve ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

ATERRAMENTO

- 01. Bocal;
- 02. Reservatório de poeira;
- 03. Filtro;
- 04. Botão de liberação do reservatório de poeira;
- 05. Botão Liga/Desliga;
- 06. Clipe de remoção do extensor;
- 07. Alça do extensor;
- 08. Extensor;
- 09. Acessório para cantos;
- 10. Suporte para acessório de canto;
- 11. Acessório para pisos;
- 12. Rodas.




UTILIZAÇÃO DO APARELHO

AVISO

Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.



CONECTANDO O EXTENSOR AO CORPO DO APARELHO

• Segurar o corpo de aparelho e empurrar o extensor na abertura de encaixe até travar e ouvir um clique.

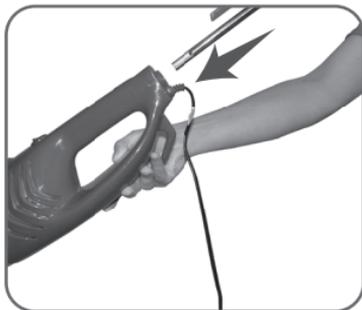

CONECTANDO OS ACESSÓRIOS.

• Conectar o **acessório desejado** empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no **reservatório de poeira**.

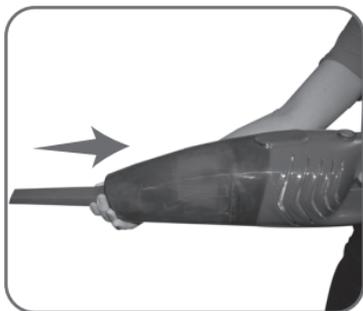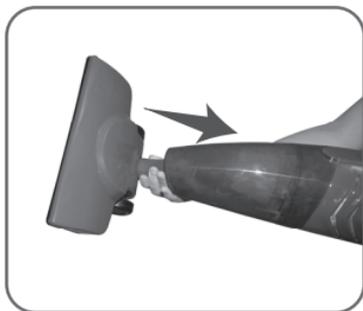


LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.

AVISO

Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo. Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

- Para remover o reservatório de poeira aperte no clipe abaixo do botão lig./desl. e remova o reservatório, limpe o mesmo com um pano úmido ou em água corrente.
- Remova o filtro do reservatório e limpe com uma escova macia ou lave, porém antes de usar deixe secar completamente no sol.

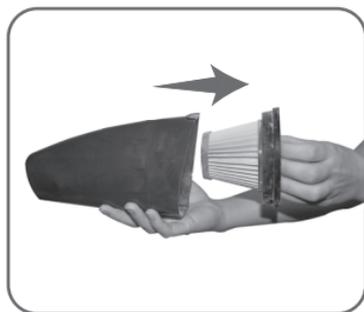

- Após a limpeza, para a montagem correta, seguir o processo inverso de desmontagem.

AVISO

Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

DICA

Utilize o suporte lateral para encaixar o acessório para cantos e frestas, assim se em algum momento da limpeza você precisar trocar de acessório ele estará acessível.



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

ENROLANDO E DESENROLANDO O CORDÃO ELÉTRICO.

- Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cordão elétrico.
- Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho.
- Para desenrolar o cabo basta virar o gancho de cima para baixo e o cabo irá desenrolar sozinho.

USANDO O APARELHO SEM O CABO EXTENSOR.

- Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.
- Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.



RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O reservatório de poeira está cheio.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
	O filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
	O reservatório de poeira está cheio.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
	O reservatório de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

