

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Helena	-	10-09-2019

This page should not be printed.

This document is property of Britania
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Helena	PRODUTO	Aspirador de Pó PAS2000	CÓD. COMERCIAL	054901064	ESTRUTURA	769891	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	André							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Luis								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	3404-00-05	REV.	0

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ PAS2000

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.
- Não usar o aparelho sem os filtros.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto

de locais com temperatura elevada.

- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
 - Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
 - Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.
 - Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.
 - Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
 - Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
 - Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se

evitem acidentes.

- Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

IMPORTANTE


Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠ ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada que tenha a mesma tensão do aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

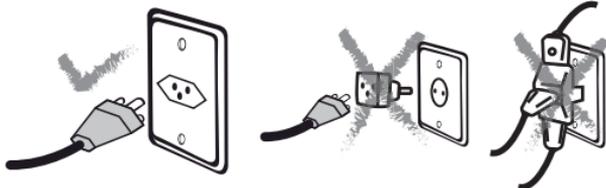

COMPONENTES

- 01. Alça para transporte;
- 02. Filtro;
- 03. Reservatório de poeira;
- 04. Mangueira flexível;
- 05. Corpo do aparelho;
- 06. Reversor do acessório para piso/carpete;
- 07. Acessório para piso/carpete;
- 08. Extensores;
- 09. Válvula de controle de sucção;
- 10. Acessório para cantos e frestas;
- 11. Roda;
- 12. Botão de recolhimento do cordão elétrico;
- 13. Tampa do filtro de saída;
- 14. Botão liga/desliga;
- 15. Ajuste de potência.

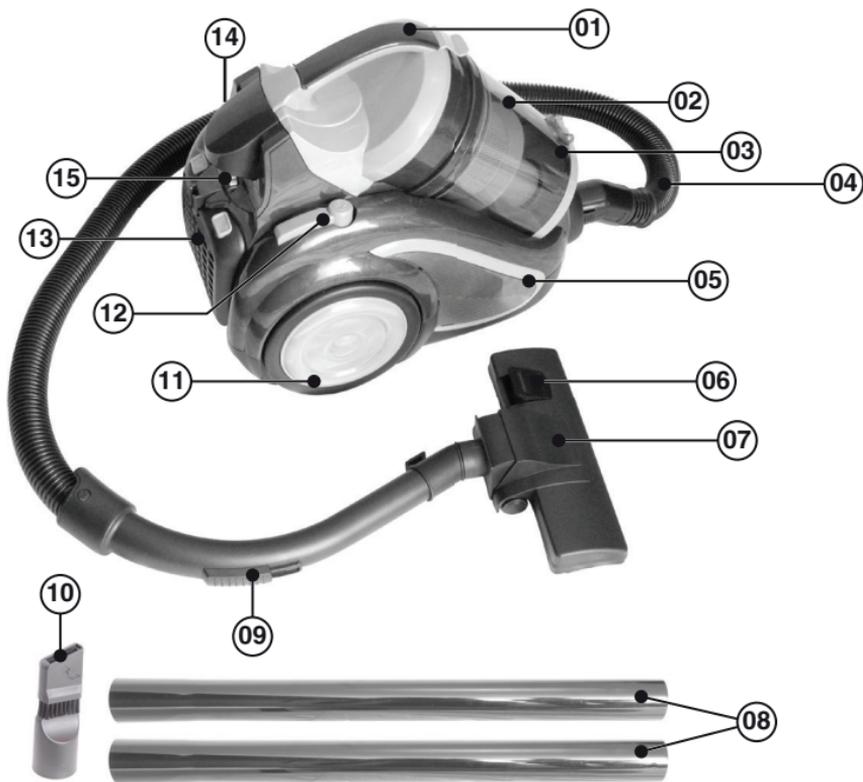

MONTAR E LIGAR O PRODUTO

- Conectar o bocal na mangueira conforme indicado na **01**, um "clac" deverá ser ouvido.
- Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.
- Conecte os tubos prolongadores **02** para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Conectar o acessórios **03** conforme o tipo de limpeza desejada.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Pressionar o botão LIGA/DESLIGA **04**.


NOTA

Verifique se todas as partes estão bem encaixadas antes de ligar o aparelho.


01



02

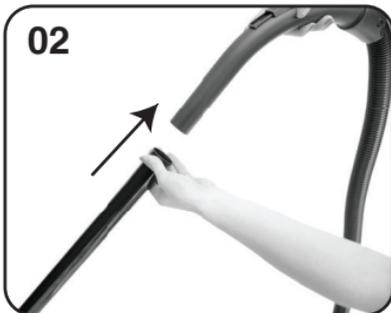

03

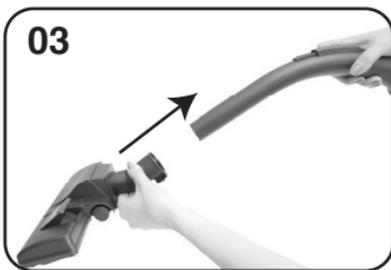

04





OPERAÇÃO

- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção **05**, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção.

- O usuário poderá utilizar também o Botão seletor de potência **06** para diminuir a potência do aparelho, evitando que objetos fiquem presos ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.


- Quando for utilizar o acessório para pisos e carpetes, use o modo escova para carpetes e o modo escova reclusa para pisos **07**.

- Ao utilizar o acessório cantos e frestas utilize com escovinha para estofados e carpetes e sem escova para usar em pisos e atrás de móveis onde encontra-se muito acúmulo de poeira **08**.

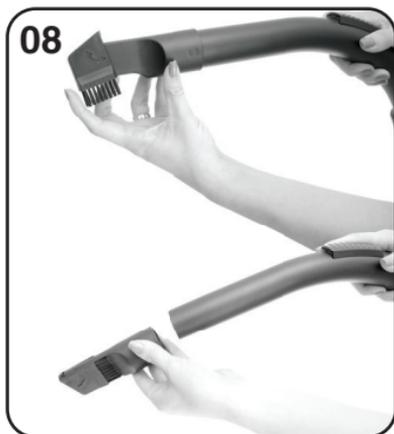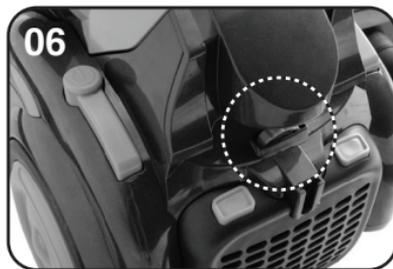

OPERAÇÃO

- Se durante o uso o usuário notar que houve diminuição de sucção, significa que o compartimento de pó está cheio. Quando isso ocorrer, limpar o compartimento de pó, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.
- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA **09** e retirar o plugue da tomada.
- Pressionar o botão de acionamento do enrolador automático do cordão de alimentação para recolhê-lo **10**. O usuário deverá segurar com uma das mãos o plugue e com a outra pressionar o botão de recolhimento do cordão elétrico.

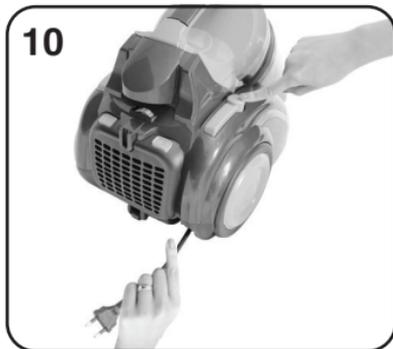

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Ao final de todo uso do aspirador, abra o compartimento de pó e elimine o pó acumulado **11**, para uma limpeza mais completa, remova o filtro **12,13,14 e 15** limpe com uma ecova macia ou lave em água corrente.


ATENÇÃO

Os filtros nunca devem ser montados ainda molhados. Isso pode danificar o aparelho. Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.


NOTA

Não é necessário lavar o filtro em toda limpeza do compartimento de pó. Somente quando o filtro estiver obstruído.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

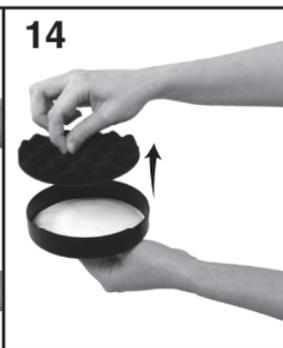

• Também pode ser removido o filtro da saída de ar apertando os dois botões sinalizados na imagem **16**, ao mesmo tempo.

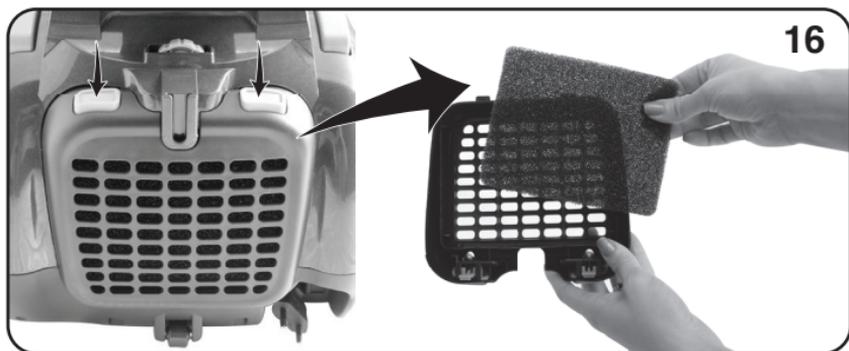

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

