

# Philco

Manual de instruções  
Smartwatch PSW01P  
Smartwatch PSW01RG





## **Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!**

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

### **MEIO AMBIENTE**

#### **Embalagem:**

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

**Produto:**

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das baterias.

A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## Baixar o aplicativo

Leia o QR Code abaixo, baixe e instale o aplicativo **Philco wear 1.0**.




Escaneie o QR Code e faça o download

## Carregamento

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, carregue-o a 100%

Para carregar seu dispositivo, conecte o cabo de carregamento ao adaptador ou porta USB no seu computador.

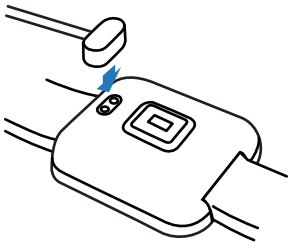

## Emparelhamento

Abra o aplicativo e ajuste seu perfil



Clique em dispositivo, em seguida,  
Adicionar dispositivo



Escolha seu dispositivo na lista



Terminar

O endereço de MAC na página de Ajustes do seu dispositivo pode ajudar a encontrá-lo na lista.

Após conectar o dispositivo, vá para no menu de Bluetooth do seu telefone e adicione "Audio\_PSW01" para acessar seus contatos e históricos de chamadas.

**Nota: Caso não seja efetuado todos os passos acima, o usuário pode não conseguir fazer ligações ou ouvir Músicas utilizando o aparelho.**

# Usando a tela

## Centro de Controle



Deslize para Baixo



Deslize para Cima



Menu

Deslize para Direita



Deslize para Esquerda



Deslize para Direita



Funções

Deslize para Baixo





Deslize para Cima



Mensagens




## Chamada

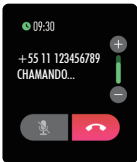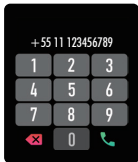

Após o emparelhamento, você pode utilizar o teclado do relógio para fazer ou atender chamadas do seu celular. Você precisa manter a conexão entre o relógio e o celular de maneira estável quando utiliza a função de chamada.


# Funções

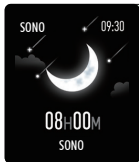

## Sono

Se utilizar o relógio enquanto dorme, ele poderá mostrar as horas dormidas e a qualidade de sono.

Nota: As estatísticas de sono são redefinidas para zero às 20h.

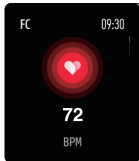

## Monitoramento de Frequência Cardíaca

O relógio pode monitorar sua frequência cardíaca durante todo o dia.

Você pode também selecionar para iniciar o monitoramento imediato.

# Funções

PASSOS

09:30



26598

PASSOS

## Passos

O relógio mede automaticamente os passos dados e os mostra na tela. Nota: suas estatísticas de movimento são reiniciadas à meia noite.



CAMINHADA



CORRIDA



CICLISMO



PULAR CORDA

## Modo Esporte

Pressione no ícone de esporte no menu para começar uma nova sessão de treinamento entre os 8 modos de esportes disponíveis. O último treino medido será mostrado na página de treinamento.

# Funções

PA

09:30



168/68

MMHG

## Teste de pressão arterial

Toque no ícone de pressão arterial para começar a medir sua pressão arterial.

Na função de pressão arterial, será mostrado a pressão sanguínea medida da última vez.

SPO2

09:30



98

%

## Teste de SpO2

Pressione o ícone SpO2 para começar a medição. Na página de SpO2, os dados da última medição serão mostrados.

# Funções

TEMPO

09:30



32°

📍 SÃO PAULO

## Tempo

Mostra a previsão do tempo atual e de amanhã. As informações de tempo são sincronizadas após a conexão com o aplicativo do celular.



FERNANDO

Bom dia meu amigo, como você está? Estou com muitas saudades de nossas conversas. Precisamos marcar outro final de semana como aquele que passamos no mês passado.

## Mensagens de lembrete

O dispositivo pode mostrar notificações do Twitter, Facebook, Whatsapp, Instragram, etc. Até 5 mensagens recentes podem ser mostradas.

Nota: você pode desativar esta função no aplicativo.

# Funções



## Câmera

Depois de conectar o dispositivo, você pode controlar remotamente a câmera seu celular.

MÚSICA

09:30



## Música

Depois de conectar o dispositivo ao celular, você pode controlar remotamente o reprodutor de música.

# Funções



BRILHO



TELEFONE CONC



REDEFINIR CON



VIBRAÇÃO LIG

## Outras funções

Outros recursos incluem cronômetro, alarme, temporizador, brilho, ligar / desligar mudo, modo cinema, redefinição de fábrica, desligamento e sobre.

CRONOMETRO 09:30

00:00.00



## Cronômetro

Toque no botão iniciar no cronômetro página para começar a cronometrar e toque no botão de parar para parar a cronometragem.

# Funções

ALARME 09:30

08:30  
DIA DE SEMANA

08:30  
DIA DE SEMANA

08:30  
TODO DIA

## Alarmes silenciosos

Configure o alarme no aplicativo, o dispositivo vibrará no tempo selecionado.

CINEMA 09:30



## Modo cinema

O dispositivo desligará a vibração e diminua o brilho quando o modo de cinema está ativado.

Observação:

Você pode ligar / desligar o modo cinema no Centro de controle.



# Funções



**MEXA-SE**

## **Alerta de sedentarismo**

O dispositivo vibrará para lembrar você para fazer um relaxamento depois de 1 hora sentado.

Nota: Você pode ligar / desligar o recurso no aplicativo.



**BEBER ÁGUA**

## **Lembrete de hidratação**

O relógio inteligente irá lembrá-lo "Hora de beber um pouco de água" no tempo planejado para beber.

Nota: Você pode definir o recurso no aplicativo.

# Conhecendo seu dispositivo

## 1. Uso em condições úmidas

O seu dispositivo é Resistente à água estática de até 1.5m de profundidade e por no máximo 30min.

Nota: Não nade com seu Smartwatch. Não é recomendado tomar banho com o aparelho.

## 2. Usando a Visualização Rápida

Com a Visualização rápida, você pode verificar a hora ou a mensagem de seu telefone no relógio inteligente. Basta virar seu pulso em sua direção e a tela aparecerá por um alguns segundos.

Nota: Esse recurso deve ser ativado no Aplicativo.

# Informações gerais

## 1. Condições ambientais

Temperatura de operação: -10°C a 50°C)

## 2. Tamanho

Ajusta-se a um pulso entre 5,5 e 7,7 polegadas de circunferência.

## 3. Eliminação e reciclagem

É responsabilidade do consumidor o descarte adequado do aparelho. Não descarte em lixo doméstico, o aparelho é considerado lixo eletrônico e deve ser descartado em local específico.

# Anatel

Modelo

PSW01



06785-21-13914

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 06785-21-13914

Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

**(47) 3431-0499**

[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)



**Philco**

ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR